

REMOTE CONTROLLER







No.	Button	Function
1	▲ (TEMP UP)	Press to increase temperature / time setting.
2	▼ (TEMP DN)	Press to decrease temperature / time setting.
3	ON/OFF	Press to start or stop operation.
4	FAN	To select the fan speed of auto/low/mid/high
5	TIMER	Press it to set auto-off timer.
6	SLEEP	To activate the function "SLEEP"
7	ECO	In cooling mode, press this button, the temperature will increase 2°C on the base of setting temperature. In heating mode, press this button, the temperature will decrease 2°C on the base of setting temperature.
8	MODE	To select the mode of operation
9	SUPER or TURBO	Press this button to activate / deactivate the Super function which enables the unit to reach the preset temperature in the shortest time. In COOL mode, the unit will give the maximum cooling temperature with 16°C, high fan speed. In HEAT mode, the unit will give the maximum heating temperature with 31°C, high fan speed.
10	SWING	To activate or deactivate of the movement of the deflectors.
11	CLOCK	When you press this button, the time will begin to flash; then using the "▲" and "▼", you can adjust the time (the time will adjust in one minute increments; holding the arrow button will adjust the time more rapidly), after adjusting to your required time, please press the CLOCK button again to fix the time.
12	DISPLAY	To switch on/off the LED display
13	HEALTHY	To switch - on /off HEALTHY function. It is a button which controls the ionizer or plasma genera for available model only.
14	3D	When you press "3D", the horizontal and vertical louvers will swing together at the same time.
15	RESET	To restart REMOTE CONTROLLER
16	ANTI-MILDEW or Mute	To activate the function ANTI-MILDEW or To activate the function of Mute

⚠ The out looking and some function of remote controller may be different.

⚠ The shape and position of buttons and indicators may be different according to the model, but their function is the same.

⚠ The unit confirms the correct reception of each press button with a beep.

REMOTE CONTROLLER

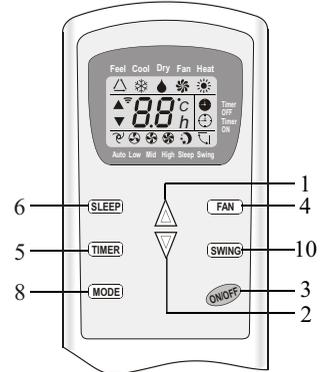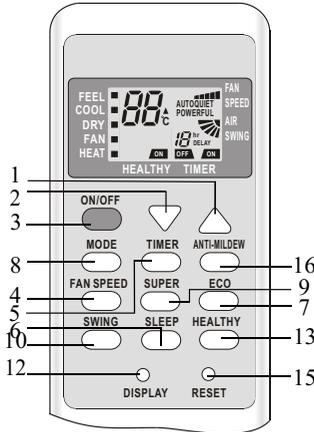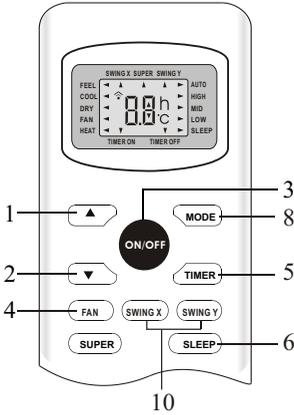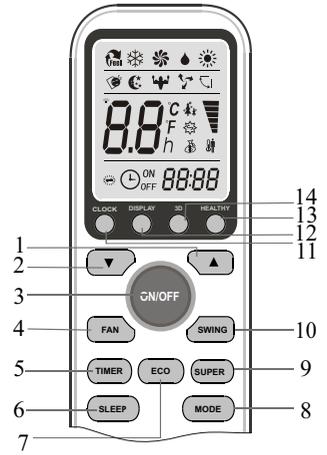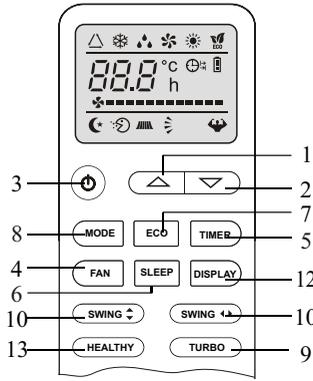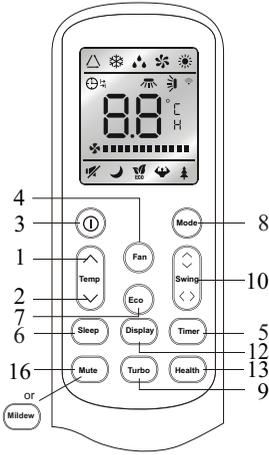

⚠ The out looking and some function of remote controller may be different.

⚠ The shape and position of buttons and indicators may be different according to the model, but their function is the same.

REMOTE CONTROLLER

Remote controller DISPLAY

Meaning of symbols on the liquid crystal display (LED)

No.	Symbols	Meaning
1	 or 	FEEL mode indicator
2		COOLING indicator
3	 or 	DEHUMIDIFYING indicator
4		FAN ONLY OPERATION indicator
5		HEATING indicator
6	 or 	SIGNAL RECEPTION indicator
7	 or  or  or  or 	TIMER OFF indicator
8	 or  or  or  or 	TIMER ON indicator
9	 or  or  or  or 	AUTO FAN indicator
10	 or  or  or  or 	LOW FAN SPEED indicator
11	 or  or  or  or 	MIDDLE FAN SPEED indicator
12	 or  or  or  or 	HIGH FAN SPEED indicator
13	 or  or  or 	SLEEP indicator
14		COMFORTABLE SLEEP indicator (optional)
15		FEEL indicator (optional)
16	 or  or  or  or 	FLAP SWING indicator
17		FLAP and Deflectors SWING indicator
18	 or  or 	SUPER indicator
19	 or  or 	HEALTHY indicator
20	 or  or 	ECO indicator
21		ANTI-MILDEW indicator
22	 or 	BATTERY indicator
23		CLOCK indicator
24		Mute indicator

REMOTE CONTROLLER

Replacement of Batteries

Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller, by sliding it in the direction of the arrow.

Install the batteries according the direction (+ and -) shown on the Remote Controller.

Reinstall the battery cover by sliding it into place.

⚠ Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace the old batteries with new ones of the same type when the display is no longer legible.

Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. Refer to picture 1:

⚠

i. When you open the battery cover, you can see a DIP switch on the cover back.

DIP switch on position	Function
°C	The remote controller is adjusted in degree celsius
°F	The remote controller is adjusted in degree fahrenheit.
Cool	The remote controller is adjusted in only cooling mode
Heat	The remote controller is adjusted in cooling and heating mode

ii. NOTE: After adjusting the function, you need to take out the batteries and repeat the procedure described above.





⚠ Refer to picture 2:

When you insert the batteries for the first time in the remote controller or if you change them, you need to program the remote controller of only cooling or cooling and heating.


When you insert the batteries, the symbols ❄ (COOL ■) and ☀ (HEAT ■) start flashing. If you push whatever button when the symbol ❄ (COOL ■) is displayed, the remote controller is adjusted in only cooling mode. If you push whatever button when the symbol ☀ (HEAT ■) is displayed, the remote controller is adjusted in Cooling and heating mode.

⚠ NOTE: If you adjust the remote controller in cooling mode, it will not be possible to activate the heating function in units with heating pump, you will need to take out the batteries and repeat the procedure described above.

- ⚠
1. Direct the remote controller toward the air conditioner.
 2. Check that there are no objects between the remote controller and the Signal receptor in the indoor unit.
 3. Never leave the remote controller exposed to the rays of the sun
 4. Keep the remote controller at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.

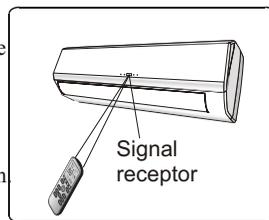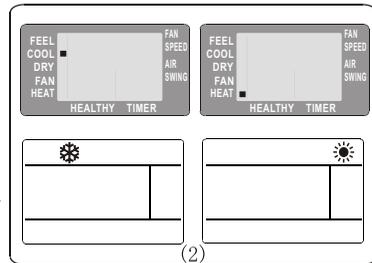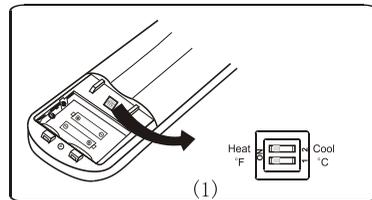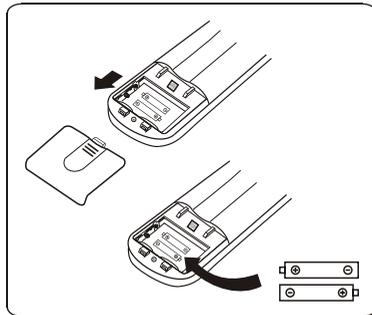

Recommendations for locating and using the remote controller holder (if present).
The remote controller can be kept in a wall-mounted holder.






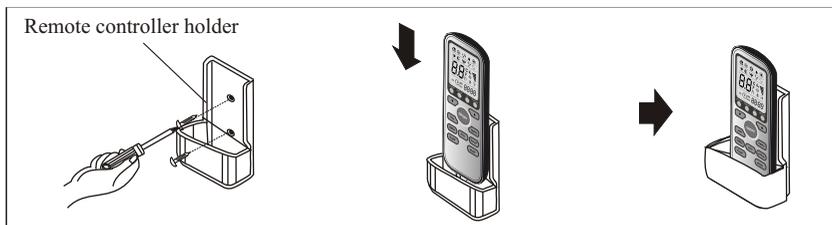


CONTROL REMOTO

No.	Botón	Función
1	▲ (TEMP UP)	Sube la temperatura o el tiempo en 1 unidad
2	▼ (TEMP DN)	Baja la temperatura o el tiempo en 1 unidad
3	ON/OFF	Enciende o apaga el equipo.
4	FAN	Para seleccionar la velocidad de ventilación entre AUTO/LOW/MID/HIGH.
5	TIMER	Programa el encendido o apagado automático
6	SLEEP	Para activar/desactivar la función Sueño.
7	ECO	Al activar esta función en modo frío incrementa la temperatura 2°C respecto a la seleccionada. En modo calor, reduce la temperatura 2°C respecto a la seleccionada.
8	MODE	Para seleccionar el modo de funcionamiento
9	SUPER or TURBO	Al activar esta función en modo frío, se activará el máximo enfriamiento a 16°C En modo calor, se activará la máxima calefacción a 31°C.
10	SWING	Para activar o desactivar el movimiento de los deflectores de aire.
11	CLOCK	Al presionar este botón la indicación de la hora comenzará a titilar; entonces con los botones ▲ y ▼ podrá ajustar la hora (cada vez que oprima, avanzará un minuto, si lo mantiene apretado los mismos cambiarán rápidamente). Después de ajustar la hora requerida vuelva a presionar este botón nuevamente para fijar la hora.
12	DISPLAY	Para encender/apagar el visor de temperatura (según modelo).
13	HEALTHY	Para encender/apagar el generador de iones. (Solo para los equipos Inverter).
14	3D	Este botón no es usado en los equipos de montaje en pared. Cuando presiona 3D, los deflectores verticales y horizontales oscilarán juntos a la vez.
15	RESET	Repone la configuración inicial del control Remoto
16	ANTI-MILDEW or Mute	Para activar la función “ANTI-MOHO” or Para activar la función sin sonido

- ⚠ La apariencia y algunas funciones del control remoto pueden variar de acuerdo a los diferentes modelos
- ⚠ La forma y ubicación de algunos botones puede variar de acuerdo al modelo, pero su función es la misma.
- ⚠ La unidad confirmará la recepción de la señal con un beep cuando se presionan los botones.

CONTROL REMOTO

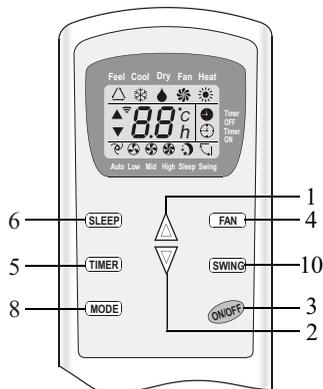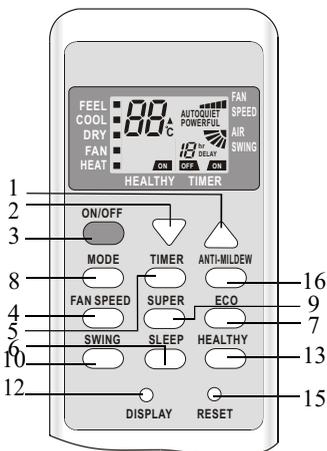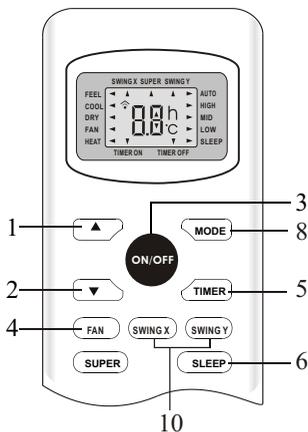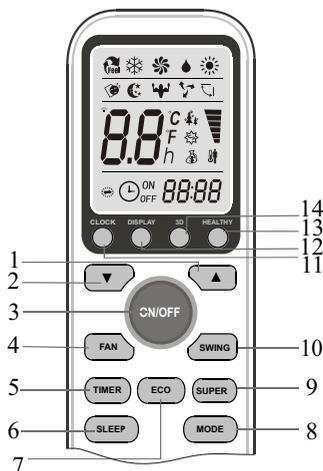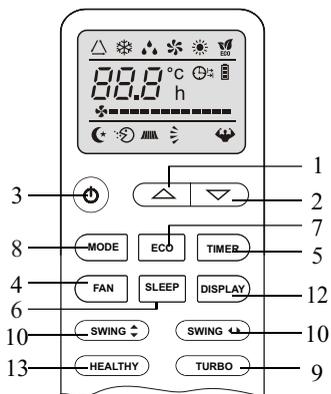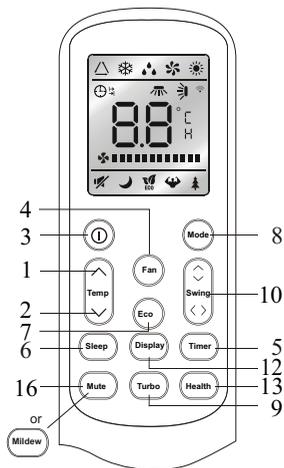

⚠ La apariencia y algunas funciones del control remoto pueden variar de acuerdo a los diferentes modelos

⚠ La forma y ubicación de algunos botones puede variar de acuerdo al modelo, pero su función es la misma.

CONTROL REMOTO

Pantalla del control remoto

Significado de los símbolos de la pantalla

No.	Símbolo	Significado
1	 or 	Indicador de modo Feel
2		Indicador de modo REFRIGERACIÓN
3	 or 	Indicador de modo DESHUMIDIFICACIÓN
4		Indicador de modo SOLO VENTILACIÓN
5		Indicador de modo CALEFACCIÓN
6	 or 	Indicador de emisión de señal
7	 or OFF or  or 	Indicador de TEMPORIZADOR DE APAGADO
8	 or ON or  or 	Indicador de TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO
9	AUTO or  or  or  or 	Indicador de Velocidad de Ventilación Automática
10	 or  or  or 	Indicador de VENTILACIÓN BAJA
11	 or  or  or 	Indicador de VENTILACIÓN MEDIA
12	 or  or  or 	Indicador de VENTILACIÓN ALTA
13	QUIET or  or  or  or 	Indicador de modo SLEEP
14		Indicador de COMFORTABLE SLEEP (opcional)
15		Indicador de modo FEEL (opcional)
16	 or  or  or 	Indicador de movimiento de deflector de aire.
17		Indicador de deflectores SWING y FLAP
18	 or TURBO or POWERFUL	Indicador de la función SUPER
19	 or ON or HEALTHY or 	Indicador de la función HEALTHY
20	 or ECO or 	Indicador de la función ECO
21		Indicador de la función ANTI-MILDEW
22	 or 	Indicador de estado de baterías
23	88:88	Indicador de hora
24		Indicador de silencio

CONTROL REMOTO

Indicaciones previas

Como colocar las baterías

Deslice la tapa del compartimento de las baterías como indica flecha. Inserte las 2 baterías asegurándose de colocarlas de acuerdo con la polaridad.




Vuelva a colocar la tapa de las mismas deslizándola.

⚠ Use 2 pilas LRO AAA (1,5V). No utilice pilas recargables. Use unas nuevas del mismo tipo cuando el pantalla del control no se visualice correctamente. Deposite las pilas usadas en lugares adecuados.

⚠ Figura (1)

i. Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, verá un micro interruptor debajo de la tapa trasera del control.

Posición del m. Interruptor	Función
°C	El display se visualiza en grados Celsius
°F	El display se visualiza en grados Fahrenheit
Cool	El control remoto es ajustado en el modo frío solo.
Heat	El control remoto es ajustado en el modo frío/calor.

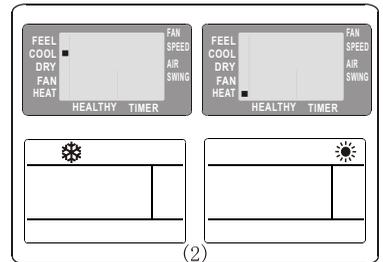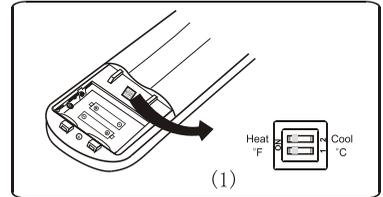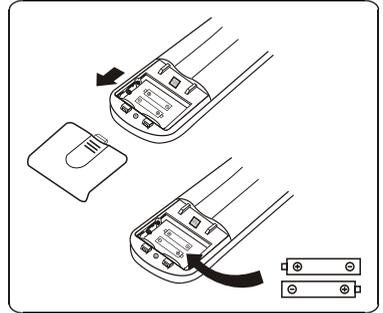

ii. CUIDADO: Si después de ajustar estas funciones y se retiran las pilas se perderá la configuración y habrá que reconfigurarlo.

⚠ Cuando cambie las pilas o las inserte por primera vez, deberá configurar su control remoto para frío solo o frío-calor. Es muy sencillo:

Cuando inserte las pilas, comenzarán a destellar los símbolos de ❄ (COOL ■) y ☀ (HEAT ■). Si presiona cualquier botón cuando está encendido el símbolo de ❄ (COOL ■), el control quedará configurado para frío solo. Si presiona cualquier botón cuando está encendido el símbolo de ☀ (HEAT ■), el control quedará configurado para frío-calor.

⚠ Si configura el control para frío solo, no podrá ver las funciones de calefacción. Necesitará retirar las pilas y repetir el procedimiento del punto anterior.

1. Dirija el control remoto en línea recta hacia el receptor en el frente del equipo.
2. Verifique que no existan objetos entre el control remoto y el receptor del equipo.
3. Nunca deje expuesto el control remoto a los rayos solares.
4. Mantenga el control remoto a una distancia mayor de 1 metro de televisores u otros artefactos eléctricos.

Recomendaciones para la ubicación y uso del control remoto. (Si corresponde)
El control remoto puede ser colocado en el soporte para la pared.

