


General Specifications / *Especificaciones Generales*

Model No. <i>Modelo</i>	Weight (lbs.) <i>Peso (libras)</i>		Cabinet Dimensions (in.) <i>Dimensions De La Caja (pulgadas)</i>			Window Opening Req'd (in.) <i>Abertura Requerida (pulgadas)</i>	
	Dry <i>Seco</i>	Operating <i>Lleno</i>	Height <i>Altura</i>	Width <i>Anchura</i>	Depth <i>Profundidad</i>	Width <i>Anchura</i>	Height <i>Altura</i>
RWC35, RN35W	113	190	30 1/2	31 1/2	21	21 3/4	14 3/4
WC37, N37W	125	202	33 7/16	28 1/8	28 1/8	21 3/4	14 3/4
WC44, N44W	137	214	34 1/2	34 1/8	28 1/2	21 3/4	14 3/4
WC46, N46W RWC46, RN46W	152	246	34 1/2	34 1/8	34 1/8	21 3/4	14 3/4
WC50, N50W, RWC50, RN50W	155	249	34 1/2	34 1/8	34 1/8	21 3/4	14 3/4

Motor Specifications / *Especificaciones Del Motor*

Model No. <i>Modelo</i>	Motor Part # <i>Motor - N°</i>	HP <i>CV</i>	Speed <i>Velocidad</i>	Volts <i>Voltios</i>	Motor Pulley Part # <i>Polea Del Motor - N°</i>	Drive Belt Part # <i>Banda - N°</i>
RWC35, RN35W	110442	1/3	2	115	110271	110226 (4L-480)
WC37, N37W	110445	1/3	2	115	110271	110211 (4L-450)
WC44, N44W	110445	1/3	2	115	110272	110215 (4L-560)
WC46, N46W RWC46, RN46W	110445	1/3	2	115	110272	110215 (4L-560)
WC50, N50W RWC50, RN50W	110447	1/2	2	115	110273	110215 (4L-560)

Parts Drawing / *Dibujo De Piezas*

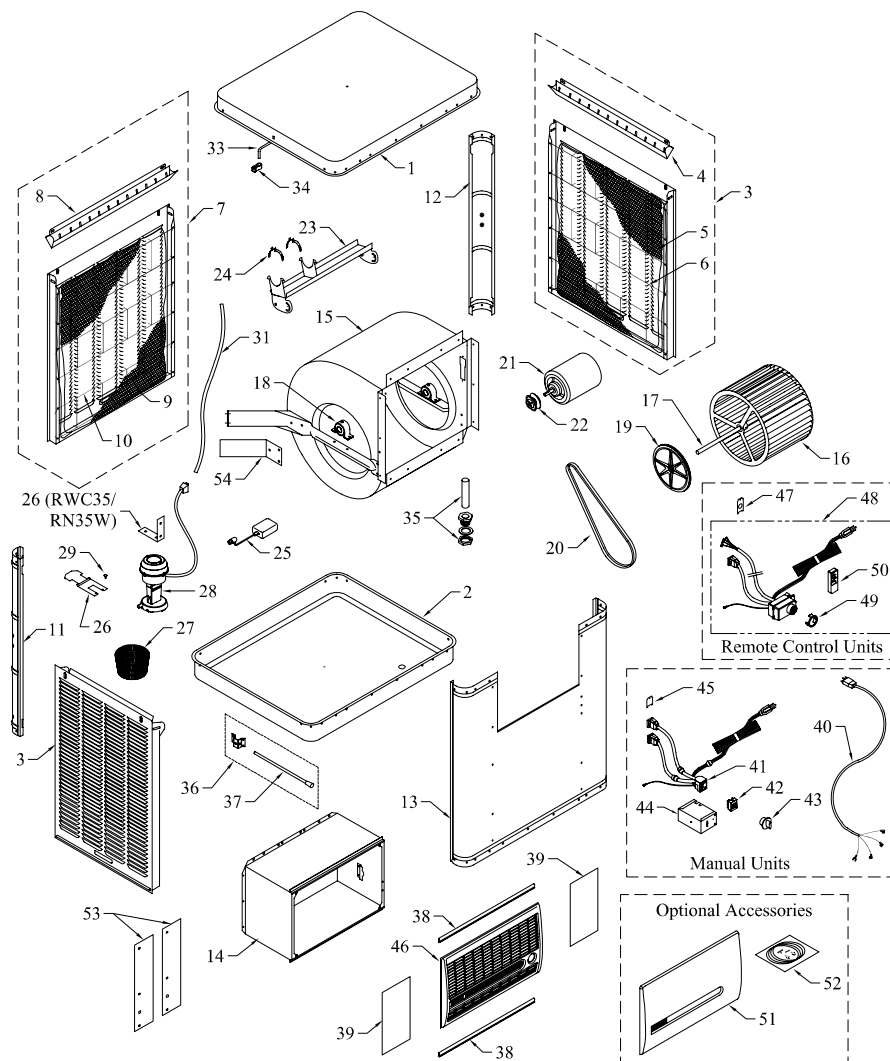

Replacement Parts List / Lista De Piezas De Repuesto

When ordering parts, please be sure to furnish the following information on all orders. Failure to do so may delay your order. /
Al pedir piezas, incluya toda la información siguiente con su pedido. El no proporcionar toda esta información resultará en una demora.

1. Cooler Model No. / Modelo de la unidad
2. Cooler serial number / Número de serie de la unidad
3. Description and part number / Descripción y número de pieza
4. Date of purchase / Fecha de compra

No. Nº	Description / Descripción	WC46, N46W RWC46, RN46W WC50, N50W RWC50, RN50W			
		RWC35, RN35W	WC37, N37W	WC44, N44W	
1.	Top Pan / Tapa.....	322175-001	222903-001	222905-001	220901-003
2.	Bottom Pan / Base De La Caja.....	222175-002	222904-003	222903-006	220902-002
3.	Louvered Side Assembly / Montaje De Reja Lateral.....	324006-107 (2)	324006-303 (3)	324006-106 (2)	324007-205 (3)
4.	Water Trough, Side / Canal De Agua, Lateral.....	226004-001 (2)	226003-001 (3)	226003-001 (2)	226003-002 (3)
5.	Aspen Pads, Side / Filtros De Paja, Lateral.....	110084 (2)	110091 (3)	110094 (2)	110098 (3)
6.	Pad Retainer, Side / Soporte Para El Filtro, Lateral.....	3PW-16 (6)	3PW-3 (9)	3PW-3 (6)	3PW-5 (9)
7.	Louvered Back Assembly / Montaje De Reja Posterior.....	324006-108	See/Vea #3	324007-205	See/Vea #3
8.	Water Trough, Back / Canal De Agua, Posterior.....	226004-002		226003-002	
9.	Aspen Pads, Back / Filtros De Paja, Posterior.....	110083		110098	
10.	Pad Retainer, Back / Soporte Para El Filtro, Posterior.....	3PW-15		3PW-5 (3)	
11.	Corner Post, With Float Hole / Poste De Esquina, Con Agujero Para Flotador.....	224018-002	224003-022	224003-032	224003-032
12.	Corner Post, For Pump Mount / Poste De Esquina, Para Montar La Bomba.....	224018-001	224003-046	224003-047	224003-047
13.	Front Panel / Panel Delantero.....	224175-001	224106-007	224103-006	224105-004
14.	Tunnel / Túnel (Cuello Del Enfriador).....	322120-001	322120-001	322120-001	322120-001
15.	Blower Housing / Caja De La Rueda.....	324175-002	324104-009	324103-007	324105-006
16.	Blower Wheel / Rueda.....	110765	12BW	15BW	16BW
17.	Shaft, Blower Wheel / Eje De La Rueda.....	110179	110182	110182	110183
18.	Bearings, Blower Wheel Shaft / Cojinetes Del Eje De La Rueda.....	110351-001 (2)	110351 (2)	110351 (2)	110351 (2)
19.	Pulley, Blower Wheel / Polea De La Rueda.....	110270	110274	110275	110275
20.	Drive Belt / Correa.....	110226	110211	110215	110215
21.	Motor / Motor.....	110442*	110445*	110445*	*
22.	Pulley, Motor / Polea Del Motor.....	110271	110271	110272	*
23.	Motor Mount / Montura Del Motor.....	320175-001	314003-001	314003-025	314003-024
24.	Motor Mount Clips / Seguros Para Montar Motor.....	314005-001	314005-001	314005-001	314005-001
25.	Float Valve / Válvula Del Flotador.....	FL-C	FL-C	FL-C	FL-C
26.	Pump Mount / Montura De La Bomba.....	222175-005	218001-031	218001-031	218001-031
27.	Pump Screen / Malla Para La Bomba.....	281001-001	281001-001	281001-001	281001-001
28.	Pump / Bomba.....	110436	110436	110436	110436
29.	Pump Retainer / Sujetador De La Bomba.....	110714	110714	110714	110714
31.	Tube, Water Delivery / Tubo De Agua.....	310716	310716	310716	310716
33.	Water Distributor Assembly / Sistema Del Distribuidor De Agua.....	3D-15	3D-2	3D-3	3D-10
34.	Holder, Water Distributor / Soporte Para El Distribuidor De Agua.....		110574 (3)	110574 (3)	110574 (6)
35.	Over Flow Assembly / Montaje De Desagüe.....	3OA-1	3OA-1	3OA-1	3OA-1
36.	House Leg Collar Assembly / Montaje De Collar De La Pata.....	3HL-3 (2)	3HL-1 (2)	3HL-1 (2)	3HL-1 (2)
37.	House Leg / Pata.....	310811 (2)	310811 (2)	310811 (2)	310811 (2)
38.	Retainers, Window Panels / Guarda De Retención Para Los Paneles.....	110599 (4)	110599 (4)	110599 (4)	110599 (4)
39.	Window Panels / Paneles De Relleno Para La Ventana.....	110603 (2)	110603 (2)	110603 (2)	110603 (2)
40.	†Electrical Cord, Motor / Cable Eléctrico Del Motor.....		110364†	110364	110372†
41.	†Wiring Harness / Cableado Eléctrico.....		110375†	110375	110375†
42.	†Switch / Interruptor.....		110425†	110425	110425†
43.	†Knob, Switch / Perilla Del Interruptor.....		110839-006†	110839-006	110839-006†
44.	†Switch Box / Caja Para El Interruptor.....		222006-001†	222006-001	222006-001†
45.	†Lockplate, Manual Units / Placa De fijación, Unidades De Control Manual.....		222007-001†	222007-001	222007-001†
46.	†Grill Assembly, Manual Units / Rejilla Completa, Control Manual.....		110839-1†	110839-1	110839-1†
46a.	‡Grill Assembly, Remote Units / Rejilla Completa, Control A Distancia.....	110839-2‡	110839-2‡	-	110839-2‡
47.	‡Lockplate & Grommet, Remote Units / Placa De fijación Con Pasahilo, Control A Distancia.....	322007-004‡	322007-004‡	-	322007-004‡
48.	‡Electronic Control Assembly / Montaje De Control Electrónico.....	110400‡	110400‡	-	110400‡
49.	‡Dress Ring / Anillo Decorativo.....	110403‡	110403‡	-	110403‡
50.	‡Remote Control / Mando A Distancia.....	110401-1‡	110401-1‡	-	110401-1‡
51.	**Grill Cover / Cubierta Para La Rejilla.....	110829**	110829**	110829**	110829**
52.	**Bleed-Off Kit / Equipo De La Válvula De Desahogo.....	310586**	310586**	310586**	310586**
53.	§Mount Strips For Vertical Tunnel / Tiras De Metal Para El Conducto Vertical.....	70804§	322008-001§	322008-001§	322008-001§
54.	Blower Brace / Soporte Para La Caja De La Rueda.....	222175-003 (2)			

* See motor specification table. / Vea la tabla de especificaciones del motor.

** Optional accessories. Must be purchased separately. / Accesorios opcionales. Debe comprarlos por separados.

† For Manual Control units. / Para las unidades de control manual.

‡ For Remote Control units. / Para las unidades de control a distancia.

§ Not included with unit. Call 1-800-643-8341 to obtain this part at no additional cost. / No incluido con la unidad. Llame 1-800-643-8341 para obtener esta parte sin coste adicional.

NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.

NOTA: Artículos de uso corriente pueden comprarse en la ferretería de su localidad.